



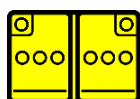

# FORD LASTBILER

## 4x2 F-MAX Diesel

Produktionsstart: 2025

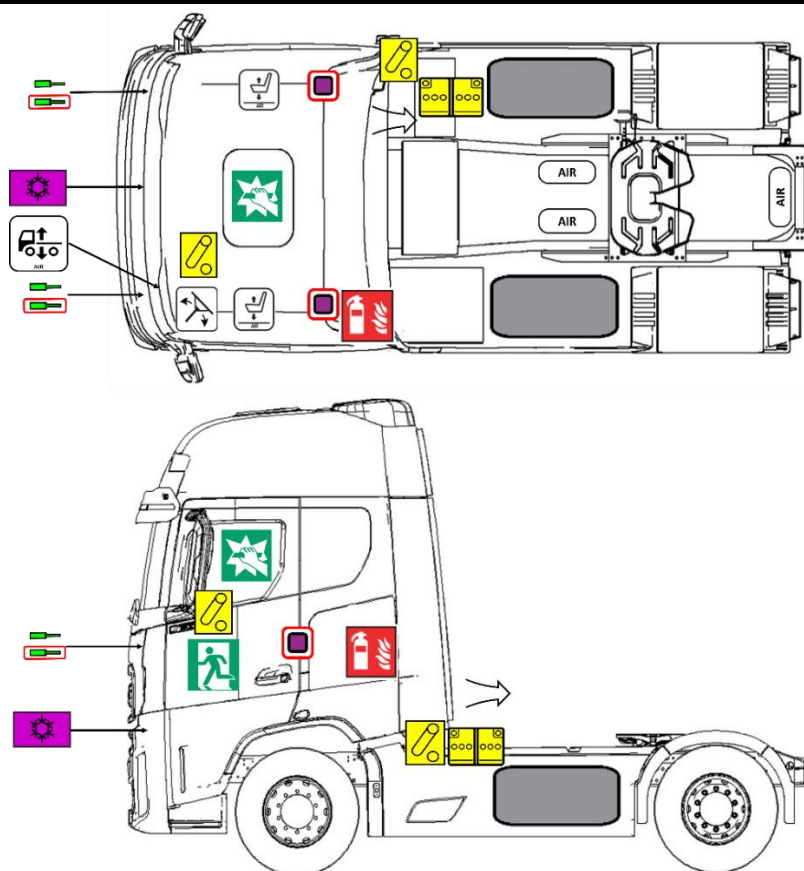

Lav batterispænding

AIR

Lufttank



Rat, vippekontrol



Justering af  
sædehøjde med  
luftsystem



Luftindtag



Sikkerhedsselefor  
strammer



Gasfjeder /  
Forspændt fjeder



Enhed til at slukke  
for strømmen i  
køretøjet



Brændstoftankens  
indhold Diesel



Komponent til  
klimaanlæg



Pause for at få  
adgang



Nødudgang



Brandslukker



Lastbil med  
højdekontrol, efter  
luftsystem

**FORD 4x2 F-MAX Diesel**

Identifikationsnummer

FO\_2025\_625\_001

Versionsnummer

01

Side nummer

1/4

## 1. Identifikation/genkendelse




## 2. Immobilisering / stabilisering / løft



1) Blokér hjulene



2) Aktiver parkeringsbremsen (A eller B)

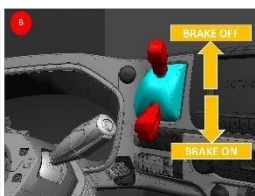

3) Vælg position N



4) Brug kun disse løftepunkter (grønne puder)

## 3. Deaktiver direkte farer/sikkerhedsforskrifter



Til lastbiler med startnøgle

(1): Sluk om muligt for startkontakten, og tag nøglen ud.


For lastbiler med start/stop-knap Tryk kort på knappen.

For lastbiler med ADR: Tryk på batteriets hovedafbryder (2). Drej batteriets hovedafbryder (3) eller (4) til OFF-position.

Bemærk: For lastbiler med ADR er hovedafbryderen en fysisk strømafbryder. Hovedafbryderen åbner ADR-relæerne for at frakoble 12 V-batterierne.



Placeringen af batterikassen er den samme i F-MAX-køretøjer. Dens placering ændres ikke. Billederne viser standardplaceringen (A). Batteriets hovedafbryder skal bruges til at slukke for spændingen i køretøjet.

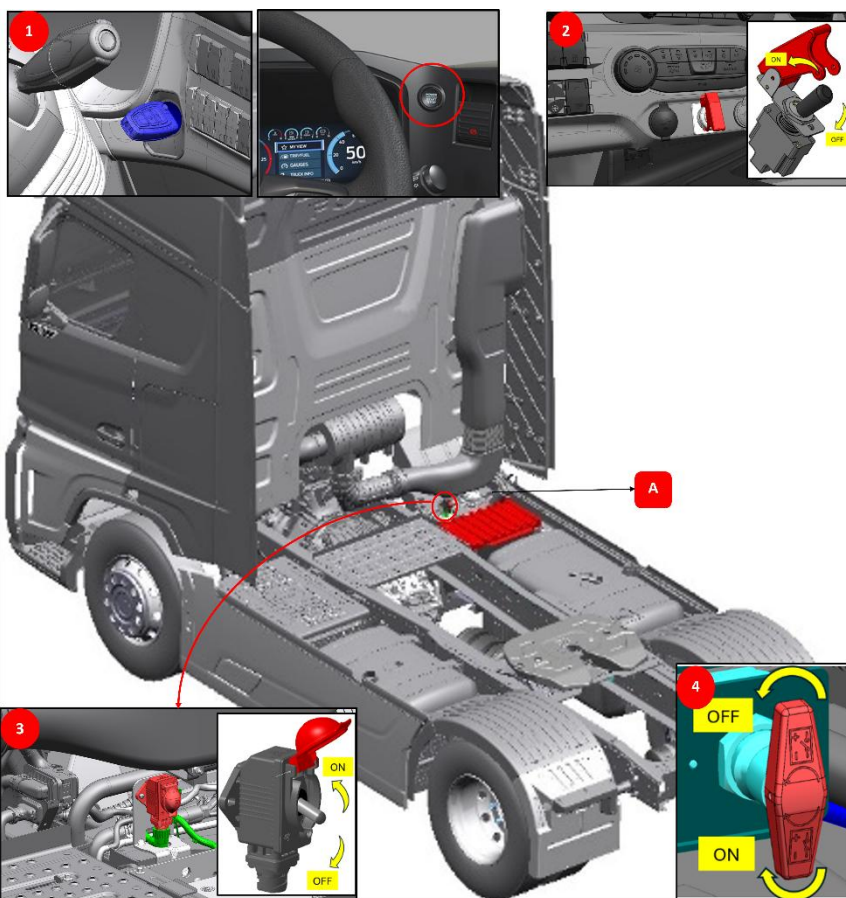

**FORD 4x2 F-MAX Diesel**

Identifikationsnummer

FO\_2025\_625\_001

Versionsnummer

01

Side nummer

2/4

## 4. Adgang til passagererne

1. Gennem fører- eller passagerdør
2. Bryd gennem sidevinduet

A : Lamineret glas

B: Hærdet glas



## 5. Opbevaret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

## 6. I tilfælde af brand



## 7. I tilfælde af nedsænkning



**FORD 4x2 F-MAX Diesel**

Identifikationsnummer

FO\_2025\_625\_001

Versionsnummer

01

Side nummer

3/4

## 8. Bugsering/transport/opbevaring

1. Fastgørelsespunktet til slæbeøjjet er placeret under den forreste kofanger.



2. Sluk for strømmen til køretøjet (se afsnit 3. Deaktivering af direkte farer/sikkerhedsforskrifter).




3. Hold dig væk fra brændbare og eksplosive materialer.

Tilladte metoder:

1. Bugsering. **(Bemærk: Brug kun det forreste trækøje til bugsering af køretøjet med alle hjul på jorden).**

2. Drivkraften til hjulene deaktiveres enten ved at afkoble propelakslen (1) fra den drevne aksel (2) eller ved at fjerne drivakslerne (3).

3. Transport

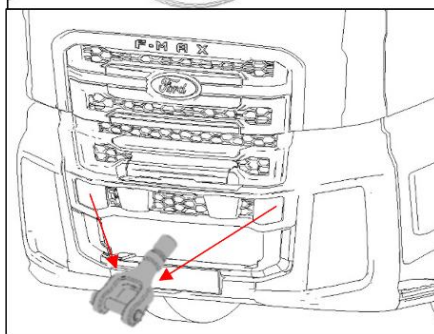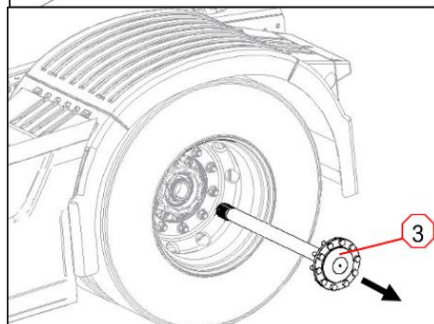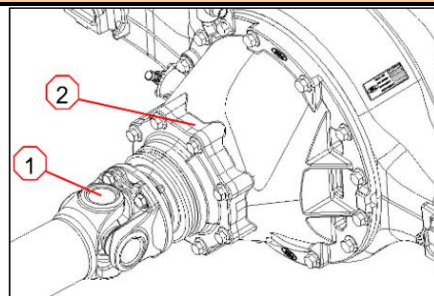

## 9. Vigtig yderligere information

Udfør ikke nogen form for arbejde på en beskadiget lastbil uden passende personlige værnemidler (PPE).

Se førerens manual eller rednings- og bugseringsmanualen for mere detaljerede oplysninger.

## 10. Forklaring Anvendte piktogrammer

	Farlig for menneskers sundhed		Irriterende stoffer
	Ætsende stoffer		Gasser under tryk
	Eksplosiv		Brug ABC-pulver til at slukke ilden
	Miljømæssig risiko		Advarsel, elektricitet
	Brandfarlig		Generelt advarselsskilt
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Identifikationsnummer	Versionsnummer
		FO_2025_625_001	01
			Side nummer
			4/4