





FORD LASTWAGEN

4x2 F-MAX Diesel

Beginn der Produktion: 2025

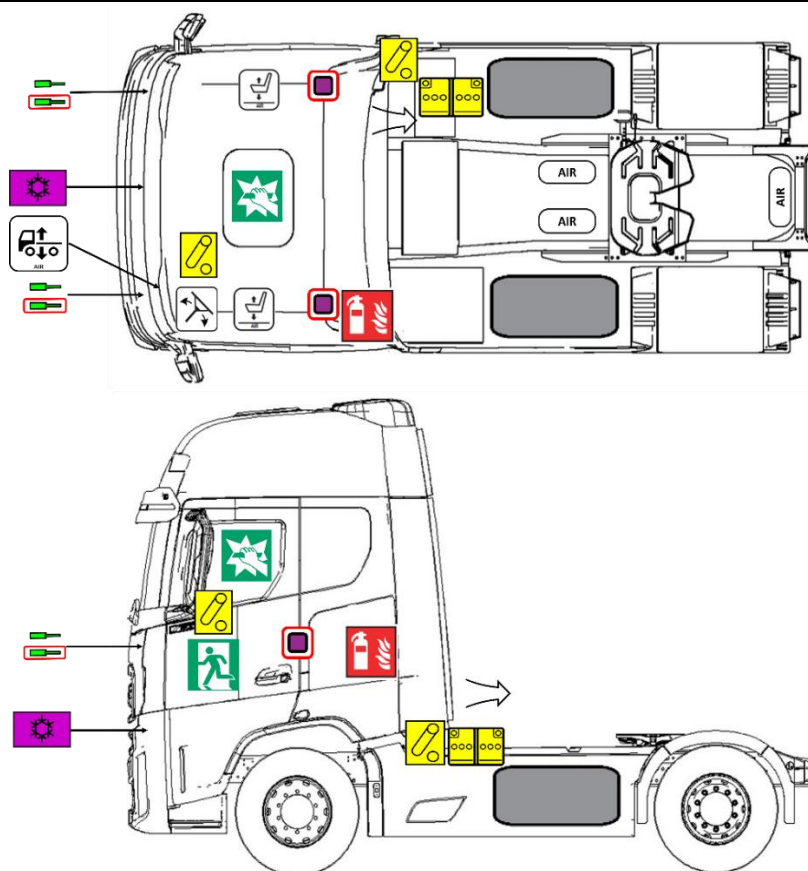

Niedrige
Batteriespannung

AIR

Luftbehälter



Lenkrad,
Neigungssteu-
erung



Sitzhöhenverstel-
lung durch
Luftsystem



Luftansaugung



Gurtstraffer



Gasdruckfeder /
Vorgespannte Feder



Vorrichtung zum
Abschalten der
Stromversorgung im
Fahrzeug



Inhalt des
Kraftstofftanks
Diesel



Bauteil für die
Klimaanlage



Pause, um Zugang
zu erhalten



Notausgang



Feuerlöscher



Lkw mit Höhensteuerung,
nach Luftsystem

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifikationsnummer

FO_2025_625_001


Versionsnummer

01


Seitenzahl

1/4

1. Identifizierung / Erkennung

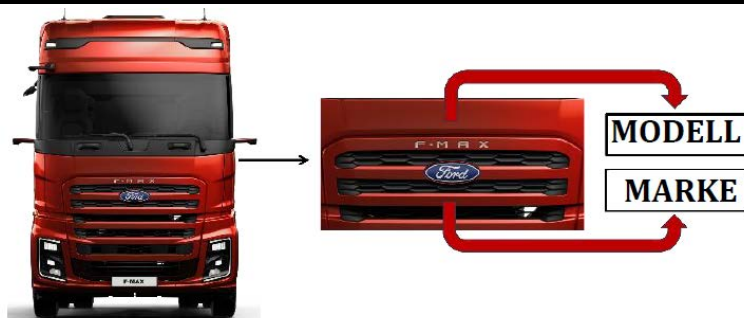

2. Ruhigstellung/Stabilisierung/Heben

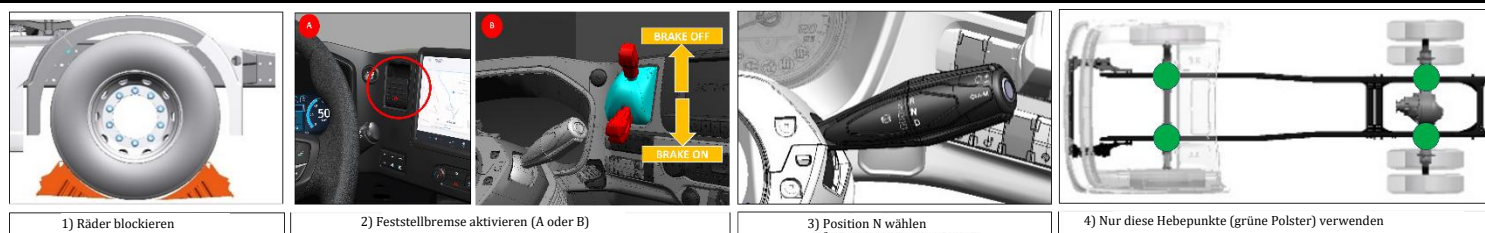

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsvorschriften



Für Lkw mit Starterschlüssel

(1): Wenn möglich, den Anlasser ausschalten und den Schlüssel abziehen.


Bei Lkw mit Start-/Stopptaste: Drücken Sie kurz auf die Taste.

Bei Lkw mit ADR: Drücken Sie den Batterie Hauptschalter (2). Drehen Sie den Batterie Hauptschalter (3) oder (4) in die Stellung AUS.

Hinweis: Bei Lkw mit ADR ist der Hauptschalter eine physische Stromabschaltung. Der Hauptschalter öffnet die ADR-Relais, um die 12-V-Batterien abzutrennen.



Die Lage des Batteriekastens ist bei den F- MAX Fahrzeugen gleich. Seine Lage ändert sich nicht. Die Abbildungen zeigen die Standardpositionierung (A). Der Batterie Hauptschalter sollte verwendet werden, um die Spannung im Fahrzeug abzuschalten.

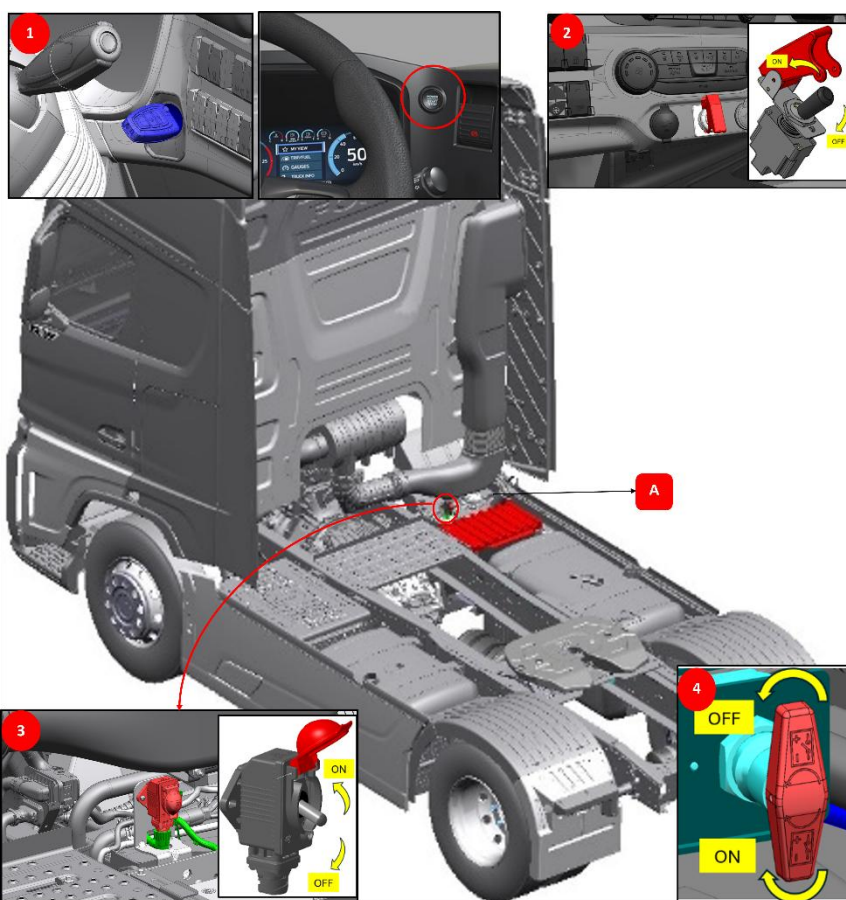

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifikationsnummer

FO_2025_625_001

Versionsnummer

01

Seitenzahl


2/4

4. Zugang für Passagiere

1. Durch die Fahrer- oder Beifahrertür
2. Durchbrechen der Seitenscheibe

A : Verbundsicherheitsglas

B: Gehärtetes Glas

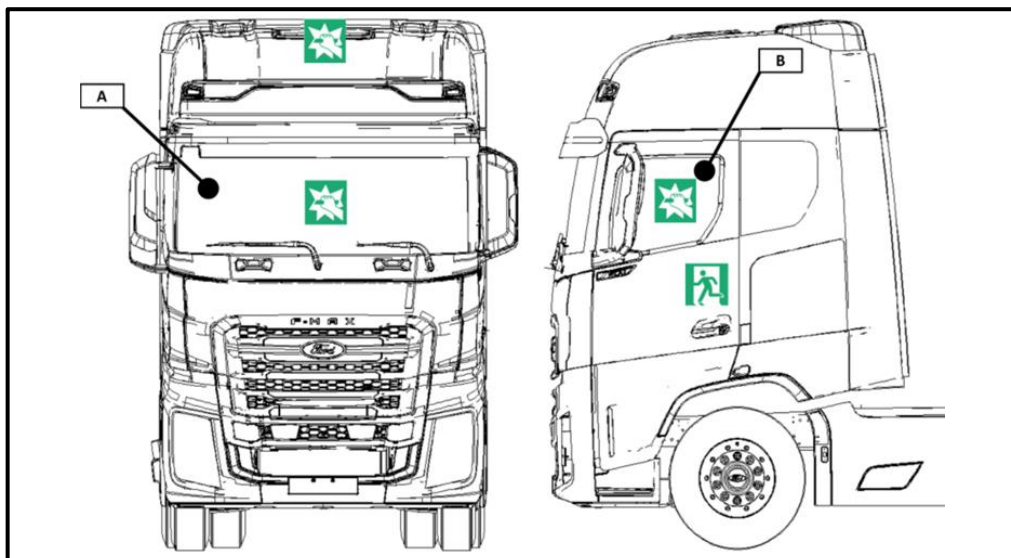

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
AIR		85 L

6. Im Falle eines Brandes



7. Im Falle des Untertauchens



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifikationsnummer

FO_2025_625_001

Versionsnummer

01

Seitenzahl

3/4

8. Abschleppen/Transport/Lagerung


1. Der Befestigungspunkt der Abschleppöse befindet sich unter dem vorderen Stoßfänger




2. Schalten Sie den Strom des Fahrzeugs ab (siehe Abschnitt 3. Unmittelbare Gefahren / Sicherheitsvorschriften ausschalten).
3. Halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern.

Erlaubte Methoden:



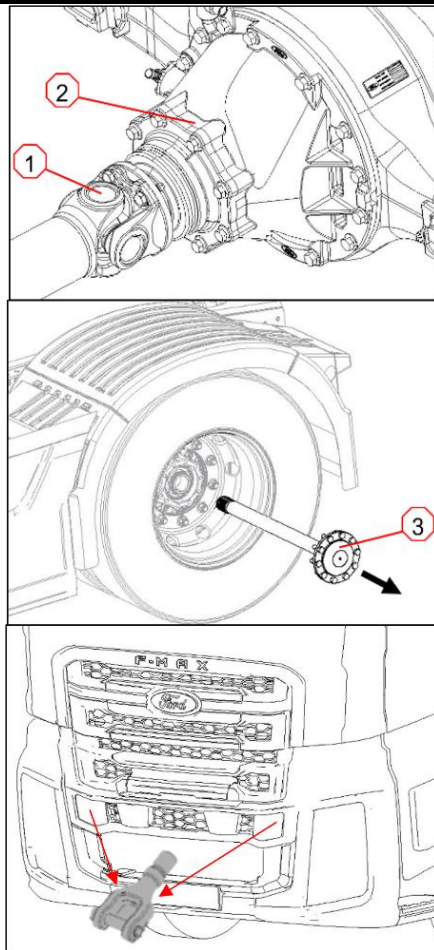







1. Abschleppen. **(Hinweis: Zum Abschleppen des Fahrzeugs mit allen Rädern auf dem Boden nur die vordere Abschleppöse verwenden).**
2. Der Antrieb zu den Rädern wird entweder durch Entkuppeln der Propellerwelle (1) von der angetriebenen Achse (2) oder durch Entfernen der Antriebswellen (3) deaktiviert.
3. Transportieren



9. Wichtige Zusatzinformationen

 Führen Sie keine Arbeiten an einem beschädigten Lkw ohne geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) durch. Ausführlichere Informationen finden Sie im Fahrerhandbuch oder im Rettungs- und Abschlepphandbuch.

10. Erläuterung Verwendete Piktogramme

	Gefährlich für die menschliche Gesundheit		Reizstoffe
	Ätzende Stoffe		Gase unter Druck
	Explosiv		ABC-Pulver zum Löschen des Brandes verwenden
	Gefahr für die Umwelt		Warnung, Elektrizität
	Entflammbar		Allgemeines Warnzeichen
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Identifikationsnummer	Versionsnummer
		FO_2025_625_001	01
		Seitenzahl	
		4/4	