



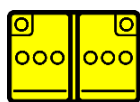

ΦΟΡΤΗΓΑ FORD

4x2 F-MAX Diesel

Έναρξη παραγωγής: 2025

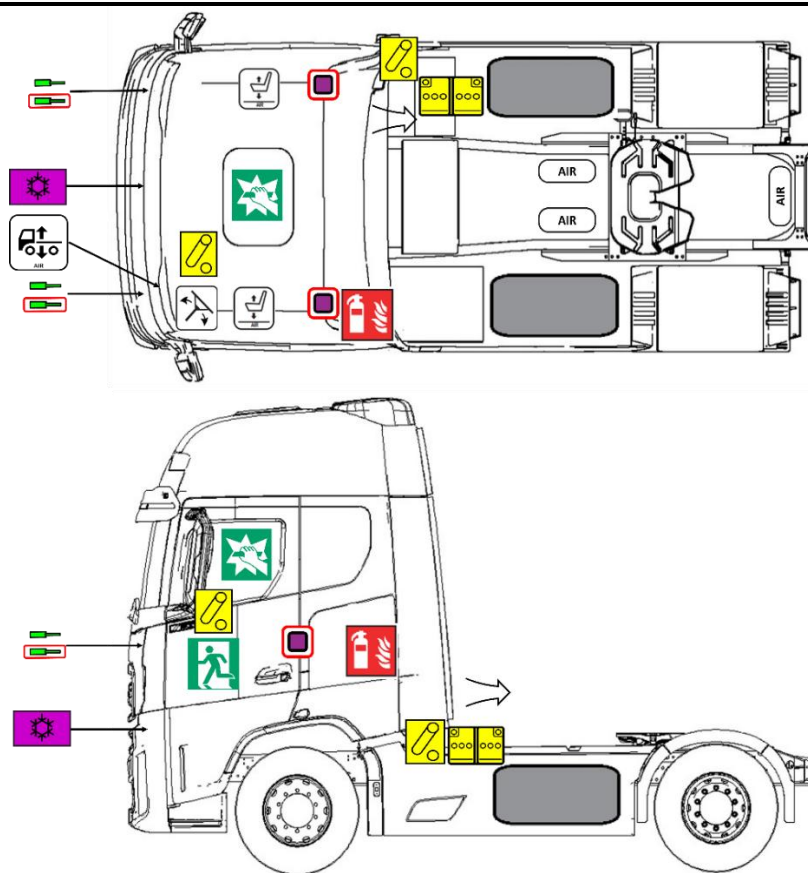

Χαμηλή τάση
μπαταρίας



Δεξαμενή αέρα



Τιμόνι, έλεγχος
κλίσης



Ρύθμιση ύψους
καθίσματος με
σύστημα αέρα



Εισαγωγή
αέρα



Προεντατήρες
ζωνών ασφαλείας



Αντηρίδα αερίου /
Προφορτισμένο
ελατήριο



Συσκευή διακοπής
ρεύματος στο ό
χήμα



Περιεχόμενο
δεξαμενής
καυσίμου Diesel



Εξάρτημα
κλιματισμού



Διάλειμμα για
την απόκτηση
πρόσβασης



Έξοδος
κινδύνου



Πυροσβεστήρας



Φορτηγό ελέγχου ύ
ψους, ανά σύστημα
αέρα

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Αριθμός αναγνώρισης

FO_2025_625_001

Αριθμός έκδοσης

01

Αριθμός σελίδας

1/4

1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση




2. Ακινητοποίηση / σταθεροποίηση / ανύψωση



1) Στερεώστε τους τροχούς



2) Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης (Α ή Β)

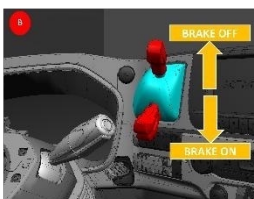

3) Επιλέξτε τη θέση N



4) Χρησιμοποιήστε μόνο αυτά τα σημεία ανύψωσης (πράσινα μαξιλάρια)

3. Απενεργοποίηση άμεσων κινδύνων / κανονισμοί ασφαλείας



Για φορτηγά με κλειδί μίζας

(1): Εάν είναι δυνατόν, απενεργοποιήστε το διακόπτη της μίζας και αφαιρέστε το κλειδί.




Για φορτηγά με κουμπί εκκίνησης/διακοπής: Πατήστε σύντομα το κουμπί.

Για φορτηγά με ADR: Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη της μπαταρίας (2). Γυρίστε τον κύριο διακόπτη της μπαταρίας (3) ή (4) στη θέση OFF.

Σημείωση: Για τα φορτηγά με ADR, ο κύριος διακόπτης αποτελεί φυσική διακοπή ρεύματος. Ο κύριος διακόπτης ανοίγει τα ρελέ ADR για να αποσυνδέσει τις μπαταρίες 12 V.



Η θέση του κιβωτίου της μπαταρίας είναι η ίδια στα οχήματα F- MAX. Η θέση του δεν αλλάζει. Οι εικόνες δείχνουν την τυπική τοποθέτηση (Α). Ο κεντρικός διακόπτης της μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιείται για να απενεργοποιείται η τάση στο όχημα.

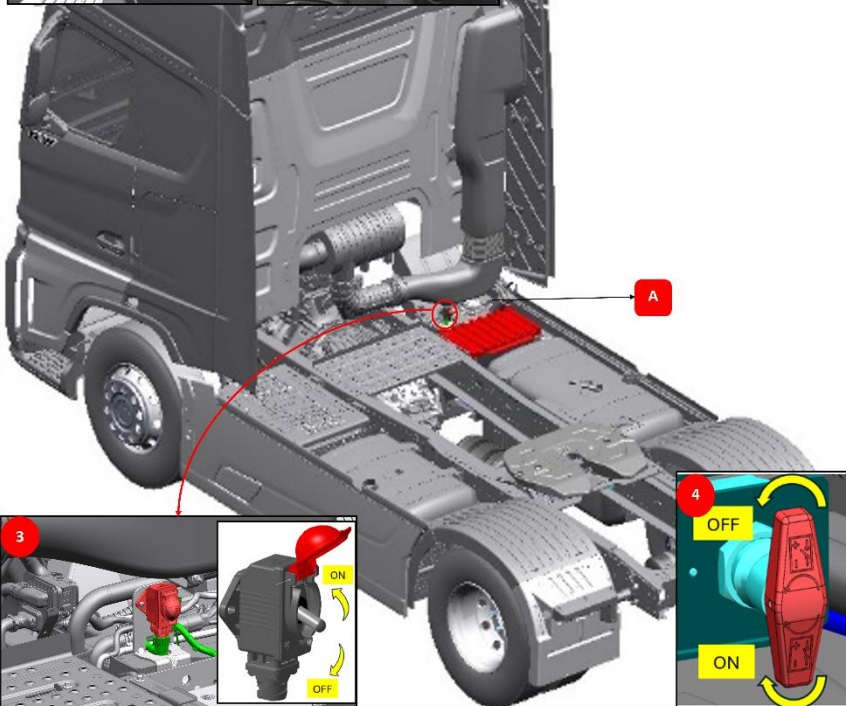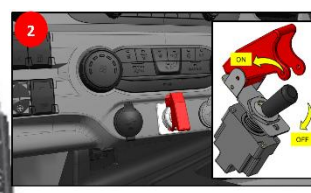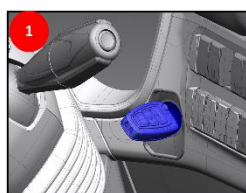

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Αριθμός αναγνώρισης

FO_2025_625_001

Αριθμός έκδοσης

01

Αριθμός σελίδας

2/4

4. Πρόσβαση στους επιβάτες

1. Μέσω της πόρτας οδηγού ή συνοδηγού
2. Σπάστε το πλευρικό παράθυρο

A: Στρωτό γυαλί

B: Μετριάσμένο γυαλί



5. Αποθηκευμένη ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς



7. Σε περίπτωση βύθισης



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Αριθμός αναγνώρισης

FO_2025_625_001

Αριθμός έκδοσης

01

Αριθμός σελίδας

3/4

8. Ρυμούλκηση/ μεταφορά/ αποθήκευση

1. Το σημείο στερέωσης του κρίκου ρυμούλκησης βρίσκεται κάτω από τον μπροστινό προφυλακτήρα.



2. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του οχήματος (βλέπε ενότητα 3. Απενεργοποίηση άμεσων κινδύνων / κανονισμών ασφαλείας).




3. Κρατήστε το μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά.

Επιτρεπόμενες μέθοδοι:


1. Ρυμούλκηση. (Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μόνο τον μπροστινό κρίκο ρυμούλκησης για τη ρυμούλκηση του οχήματος με όλους τους τροχούς στο έδαφος).

2. Η κίνηση στους τροχούς απενεργοποιείται είτε αποσυνδέοντας τον άξονα της έλικας (1) από τον κινητήριο άξονα (2) είτε αφαιρώντας τους άξονες κίνησης (3).

3. Μεταφορά

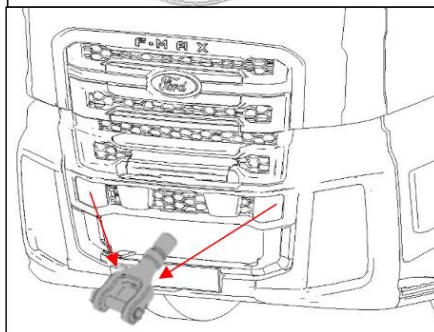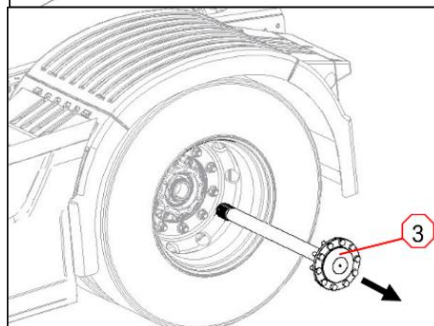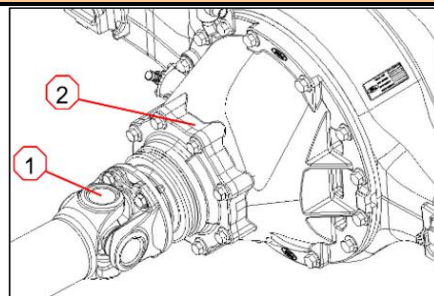











9. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες

 Μην εκτελείτε καμία εργασία σε φορτηγό που έχει υποστεί ζημιά χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγού ή στο εγχειρίδιο διάσωσης και ρυμούλκησης για λεπτομερέστερες πληροφορίες.

10. Επεξήγηση Χρησιμοποιούμενα εικονογράμματα

	Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία		Ερεθιστικά
	Διαβρωτικά		Αέρια υπό πίεση
	Εκρηκτικά		Χρησιμοποιήστε σκόνη ABC για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
	Περιβαλλοντικός κίνδυνος		Προειδοποίηση, Ηλεκτρισμός
	Εύφλεκτο		Γενική προειδοποιητική πινακίδα
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Αριθμός αναγνώρισης FO_2025_625_001	Αριθμός έκδοσης 01
			Αριθμός σελίδας 4/4