



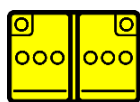

# FORD TEHERAUTÓK

## 4x2 F-MAX Diesel

A gyártás kezdete: 2025

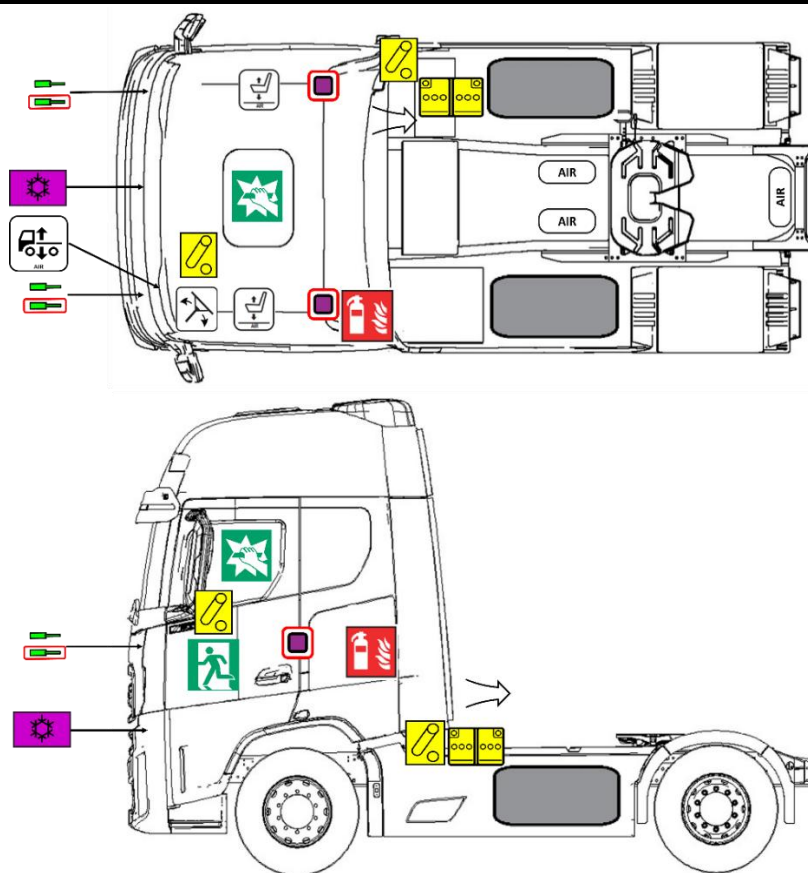

Alacsony feszültség az akkumulátoron

AIR

Levegőtartály



Kormánykerék, dönthető kormánykerék



Ülésmagasság-állítás légrendszerrel



Légbeszívás



Biztonsági öv előfeszítő



Gázrugó / előfeszített rugó



Eszköz a jármű áramellátásának kikapcsolására



Üzemanyagtartály tartalma Dízel



Légkondicionáló alkatrész



Szünet a hozzáférés megszerzéséhez



Vészkijárat



Tűzoltó készülék



Magasságszabályozó teherautó, légrendszer szerint

**FORD 4x2 F-MAX Dízel**

Azonosítószám

FO\_2025\_625\_001


Verziószám

01

Oldalszám

1/4

## 1. Azonosítás / felismerés

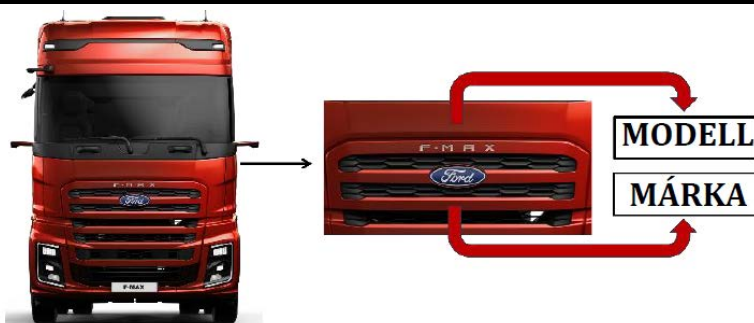


## 2. Immobilizáció / stabilizáció / emelés



1) Kerékdugókkal rögzítse a kerekeket



2) Aktiválja a parkolóféket (A vagy B)

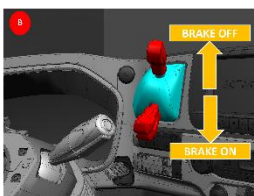

3) Válassza az N pozíciót



4) Csak ezeket az emelési pontokat (zöld párnák) használja

## 3. Közvetlen veszélyek kikapcsolása / Biztonsági előírások




Indítókulccsal rendelkező tehergépkocsikhoz (1): Ha lehetséges, kapcsolja ki az indítókapcsolót, és húzza ki a kulcsot. Start/stop gombbal ellátott tehergépkocsiknál: Nyomja meg röviden a gombot.

ADR-rel felszerelt teherautóknál: Nyomja meg az akkumulátor főkapcsolóját (2). Fordítsa el az akkumulátor főkapcsolót (3) vagy (4) kapcsolót OFF állásba.

Megjegyzés: ADR-rel felszerelt tehergépkocsiknál a főkapcsoló egy fizikai áramtalanító. A főkapcsoló kinyitja az ADR relét, hogy lekapcsolja a 12 V-os akkumulátorokat.



Az akkumulátordoboz elhelyezése az F-MAX járműveknél azonos. A helyzete nem változik. A képek a szabványos elhelyezést mutatják (A). Az akkumulátor főkapcsolójával kell kikapcsolni a feszültséget a járműben.

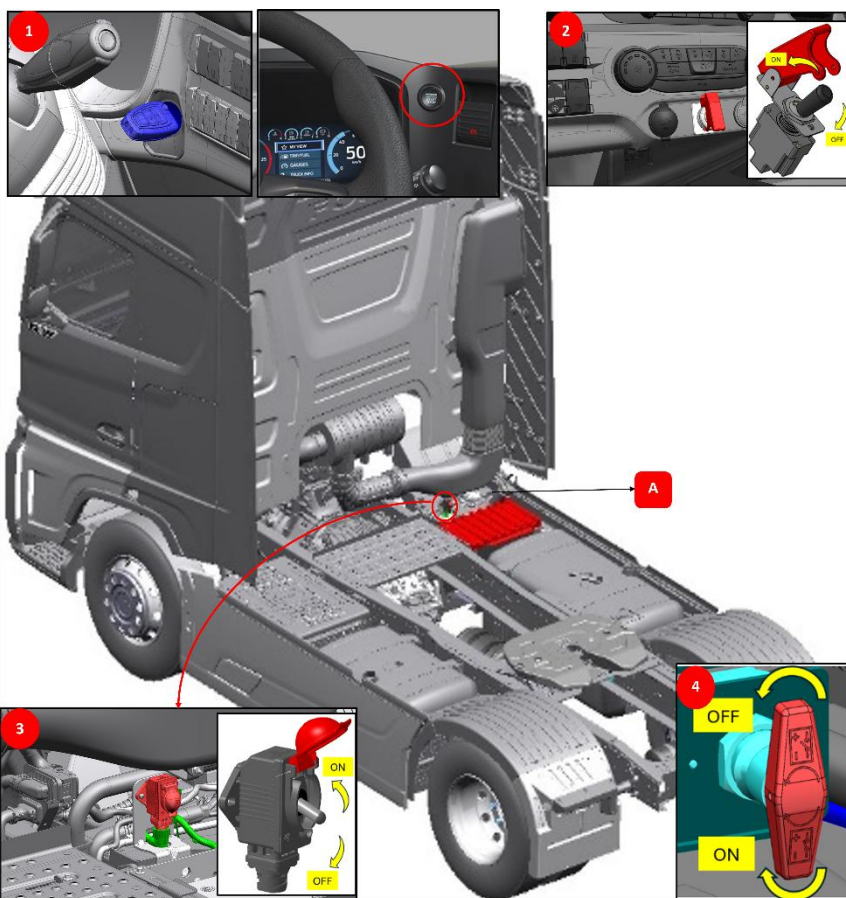

**FORD 4x2 F-MAX Dízel**

Azonosítószám

FO\_2025\_625\_001

Verziószám

01

Oldalszám

2/4

## 4. Az utasok hozzáférése

1. A vezető- vagy utasoldali ajtón keresztül
2. Az oldalablakon keresztül

A : Laminált üveg

B: Edzett üveg



## 5. Tárolt energia / folyadékok / gázok / szilárd anyagok

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
AIR		85 L

## 6. Tűz esetén



## 7. Vízbe merülés esetén



**FORD 4x2 F-MAX Dízel**

Azonosítószám  
FO\_2025\_625\_001

Verziószám  
01

Oldalszám  
3/4



## 8. Vontatás/ szállítás/ tárolás

1. A vonószem rögzítési pontja az első lökhárító alatt található.



2. Kapcsolja ki a jármű áramellátását (lásd 3. Közvetlen veszélyforrások / biztonsági előírások kikapcsolása).




3. Tartsa távol a gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól.

Engedélyezett módszerek:

1. Vontatás. **(Megjegyzés: A jármű vontatásához csak az első vonószemet használja, ha a jármű minden kereke a földön van).**

2. A kerekek meghajtása a hajtótengely (1) és a hajtott tengely (2) szétkapcsolásával vagy a hajtótengelyek (3) eltávolításával kapcsolható ki.

3. Szállítás

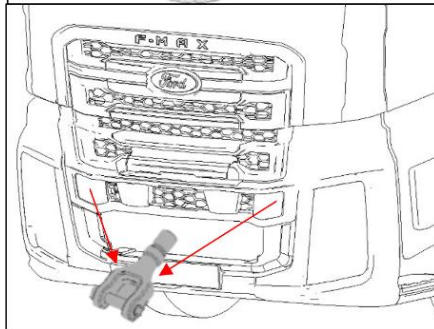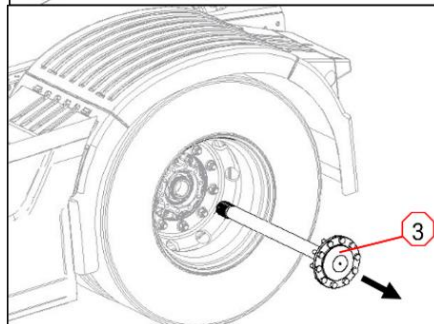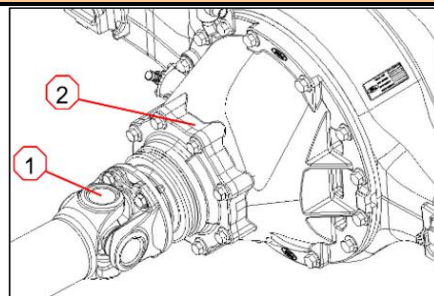











## 9. Fontos kiegészítő információk

 Ne végezzen semmilyen műveletet sérült teherautón megfelelő egyéni védőfelszerelés (PPE) nélkül.

Részletesebb információkért lásd a járművezetői kézikönyvet vagy a mentési és vontatási kézikönyvet.

## 10. Magyarázat Használt piktogramok

	Veszélyes az emberi egészségre		Irritáló anyagok
	Marószerek		Gázok nyomás alatt
	Robbanásveszélyes		ABC porral oltsa el a tüzet
	Környezeti veszély		Figyelmeztetés, elektromosság
	Gyúlékony		Általános figyelmeztető jel
<b>FORD 4x2 F-MAX Dízel</b>		Azonosítószám FO_2025_625_001	Verziószám 01
			Oldalszám 4/4