



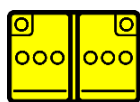

CAMION FORD

4x2 F-MAX Diesel

Inizio produzione: 2025

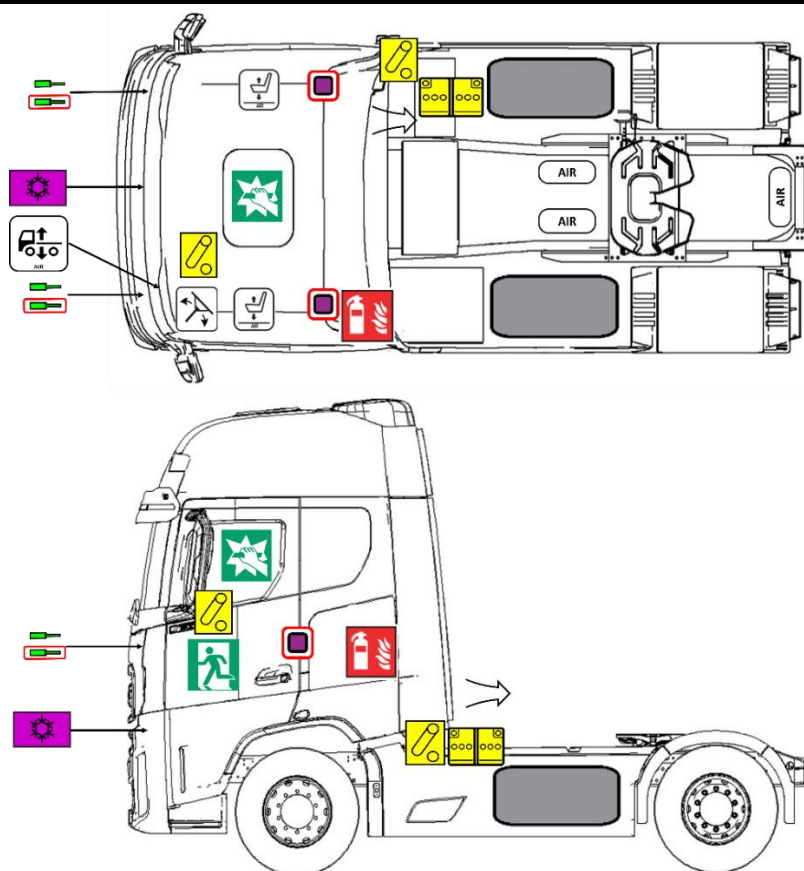

Batteria a bassa tensione

AIR

Serbatoio dell'aria



Volante, controllo dell'inclinazione



Regolazione dell'altezza del sedile con sistema



Presa d'aria



Pretensionatori delle cinture di sicurezza



Ammortizzatore a gas / Molla precaricata



Dispositivo per interrompere l'alimentazione del veicolo



Contenuto del serbatoio del carburante Diesel



Componente dell'aria condizionata



Interruzione per ottenere l'accesso



Uscita di emergenza



Estintore



Camion per il controllo dell'altezza, per sistema ad aria compressa

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Numero di identificazione

FO_2025_625_001


Numero di versione

01


Numero di pagina

1/4

1. Identificazione / Riconoscimento

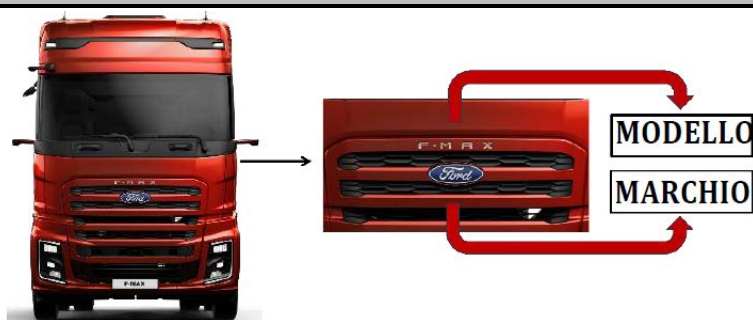

2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

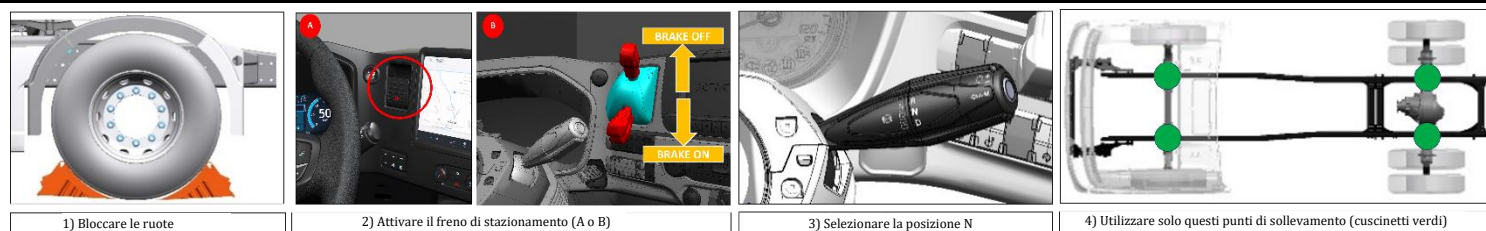

3. Disattivare i pericoli diretti / Norme di sicurezza




Per autocarri con chiave di avviamento (1): Se possibile, spegnere l'interruttore di avviamento e rimuovere la chiave.
Per i carrelli con pulsante di avviamento/arresto Premere brevemente il pulsante.

Per i carrelli con ADR: Premere l'interruttore principale della batteria (2). Portare l'interruttore principale della batteria (3) o (4) in posizione OFF.

Nota: per i carrelli con ADR, l'interruttore principale è un'interruzione fisica dell'alimentazione. L'interruttore principale apre i relè dell'ADR per scollegare le batterie a 12 V.



La posizione del vano batteria è la stessa nei veicoli F- MAX. La sua posizione non cambia. Le immagini mostrano il posizionamento standard (A). L'interruttore generale della batteria deve essere utilizzato per disattivare la tensione nel veicolo.

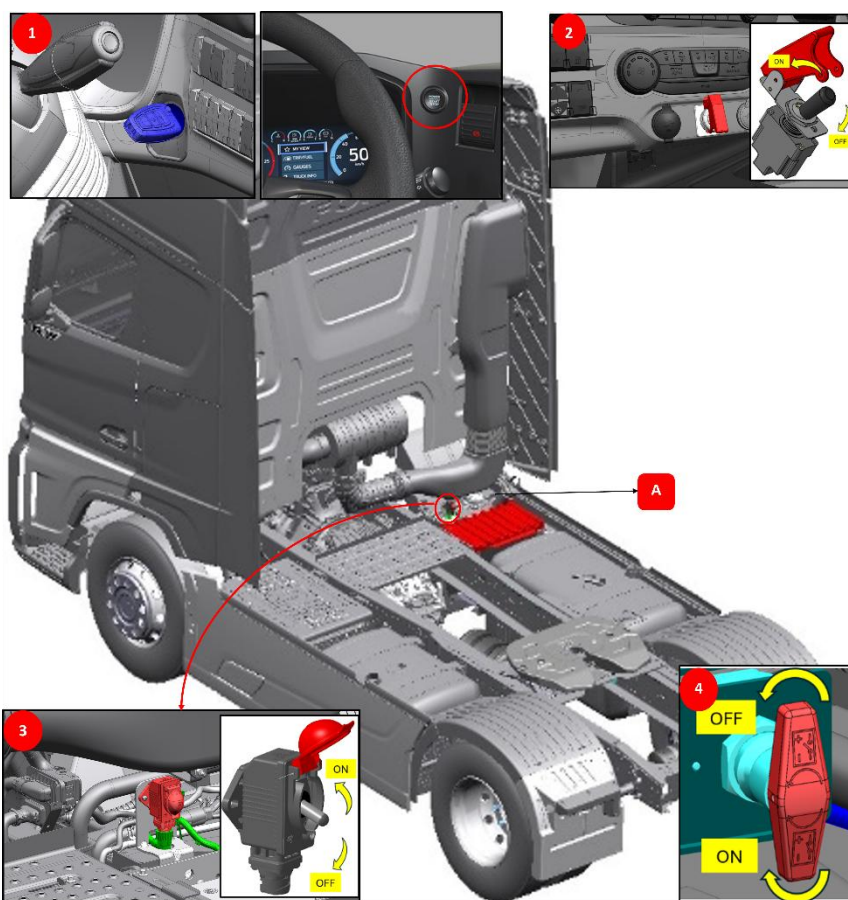

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Numero di identificazione

FO_2025_625_001

Numero di versione

01

Numero di pagina


2/4

4. Accesso ai passeggeri

1. Attraverso la porta del conducente o del passeggero
2. Sfondare il finestrino laterale

A : Vetro laminato


B: Vetro temperato

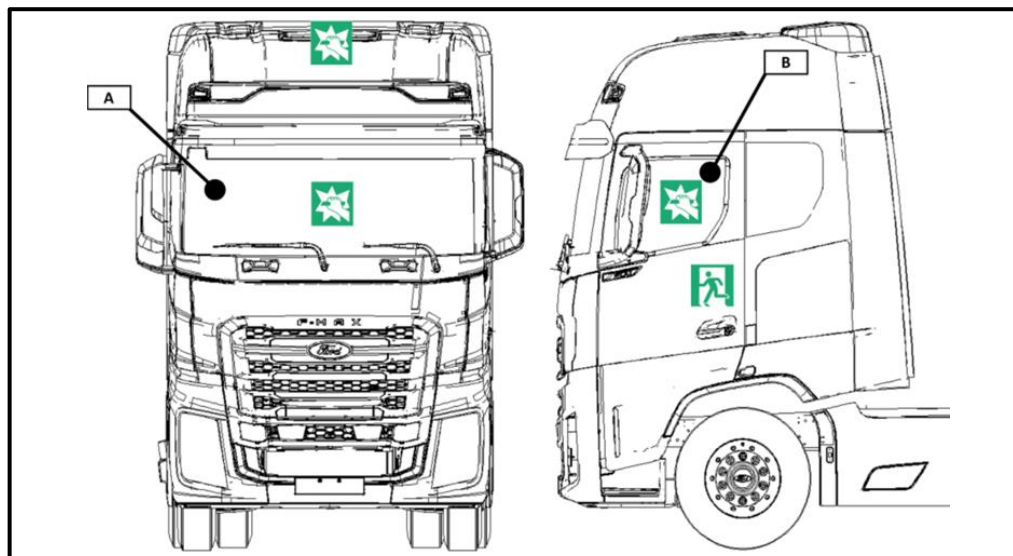

5. Energia immagazzinata / liquidi/ gas/ solidi

| | | |
|--|--|---------------|
| | | 12V + 12V |
| | | 600 L + 250 L |
| | | 730 g |
| | | 85 L |

6. In caso di incendio

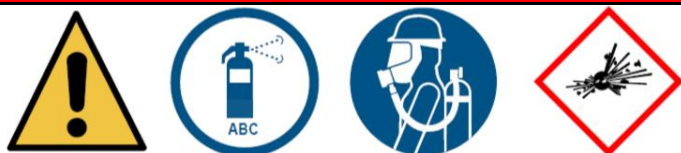

7. In caso di immersione



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Numero di identificazione

FO_2025_625_001

Numero di versione

01

Numero di pagina

3/4

8. Traino/ trasporto/ stoccaggio


1. Il punto di fissaggio dell'occhiello di traino si trova sotto il paraurti anteriore.




2. Disattivare l'alimentazione del veicolo (vedere la sezione 3. Disattivare i pericoli diretti/le norme di sicurezza).
3. Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.

Metodi consentiti:

1. Traino. (Nota: utilizzare solo l'occhiello di traino anteriore per trainare il veicolo con tutte le ruote a terra).
2. La trasmissione alle ruote viene disattivata scollegando l'albero di trasmissione (1) dall'asse motore (2) o rimuovendo gli alberi di trasmissione (3).
3. Il trasporto

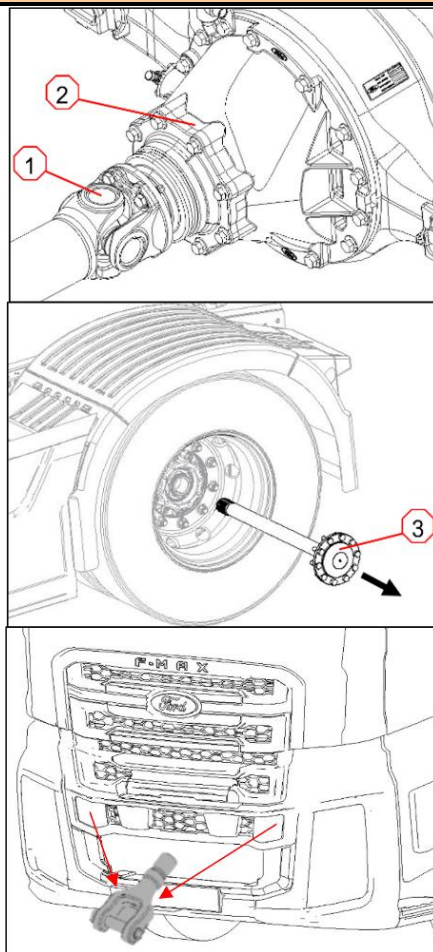











9. Informazioni aggiuntive importanti

 Non eseguire alcuna operazione su un carrello danneggiato senza un adeguato dispositivo di protezione individuale (DPI).

Per informazioni più dettagliate, consultare il manuale del conducente o il manuale di soccorso e traino.

10. Spiegazione Pittogrammi utilizzati

| | | | |
|--|--------------------------------|---|---|
|  | Pericoloso per la salute umana |  | Irritanti |
|  | Corrosivi |  | Gas sotto pressione |
|  | Esplosivo |  | Utilizzare la polvere ABC per spegnere il fuoco |
|  | Pericolo ambientale |  | Attenzione, elettricità |
|  | Infiammabile |  | Segnale di avvertimento generale |
| FORD 4x2 F-MAX Diesel | | Numero di identificazione FO_2025_625_001 | Numero di versione 01 |
| | | Numero di pagina 4/4 | |