



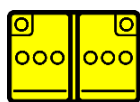

FORD VRACHTWAGENS

4x2 F-MAX Diesel

Productiestart: 2025

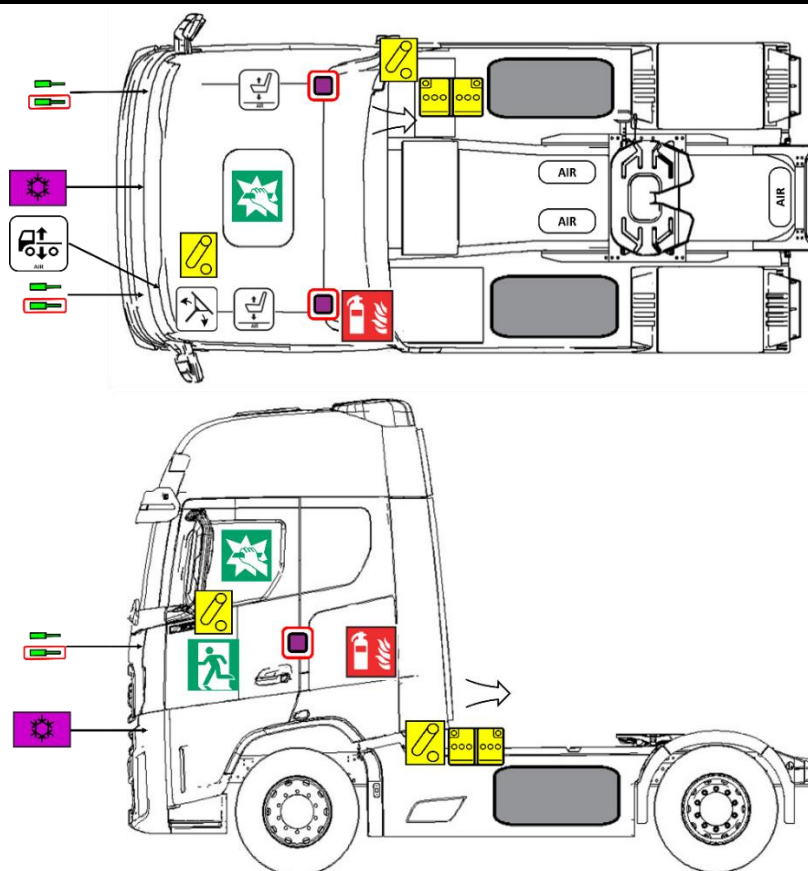

Batterij laag voltage



Luchtank



Stuur, kantelbare
bediening



Zithoogteverst
elling door
luchtsysteem



Luchtinlaat



Gordelspanners



Gasveer /
Voorgespannen veer



Apparaat om de
stroom in het voertuig
uit te schakelen



Inhoud
brandstoftank
Diesel



Airconditioning
onderdeel



Pauze om
toegang te
krijgen



Nooduitgang



Brandblusser



Vrachtwagen met
hoogteregeling, naar
luchtsysteem

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identificatienummer

FO_2025_625_001


Versienummer

01


Pagina nummer

1/4

1. Identificatie / Herkenning

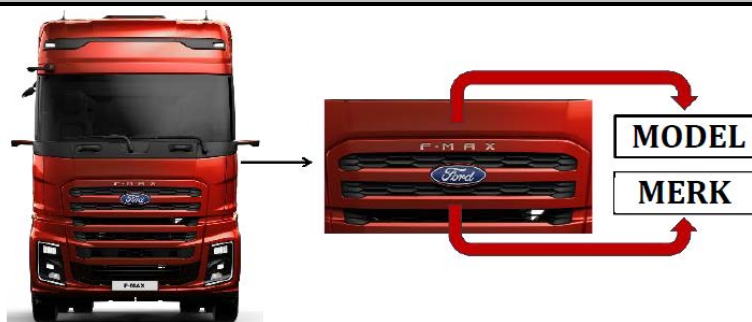

2. Immobilisatie / stabilisatie / tillen

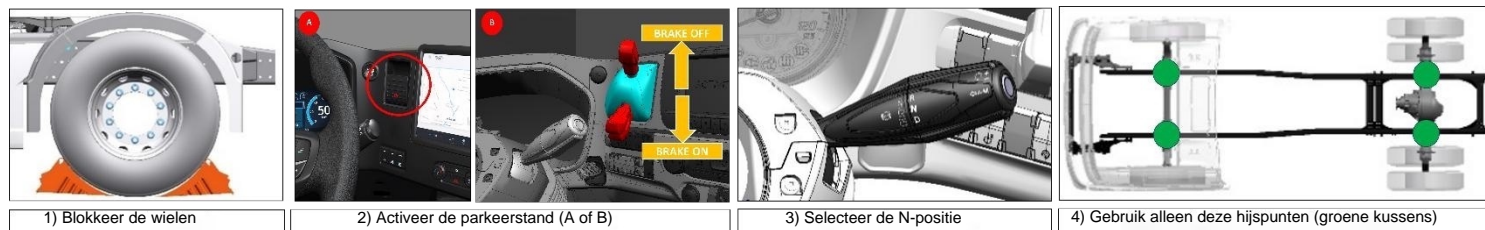

1) Blokkeer de wielen

2) Activeer de parkeerstand (A of B)

3) Selecteer de N-positie

4) Gebruik alleen deze hijspunten (groene kussens)

3. Directe gevaren / Veiligheidsvoorschriften uitschakelen



Voor vrachtwagens met startsleutel
(1): Schakel indien mogelijk de startschakelaar uit en verwijder de sleutel.


Voor trucks met start/stop-knop Druk de knop kort in.

Voor trucks met ADR: Druk op de accuhoofdschakelaar (2). Zet de accuhoofdschakelaar (3) of (4) in de stand OFF.

Opmerking: Voor trucks met ADR is de hoofdschakelaar een fysieke stroomonderbreker. De hoofdschakelaar opent de ADR-relais om de 12V-accu's los te koppelen.



De plaats van de accubak is dezelfde in F- MAX-voertuigen. De locatie verandert niet. De afbeeldingen tonen de standaardplaatsing (A). De accuhoofdschakelaar moet worden gebruikt om de spanning in het voertuig uit te schakelen.

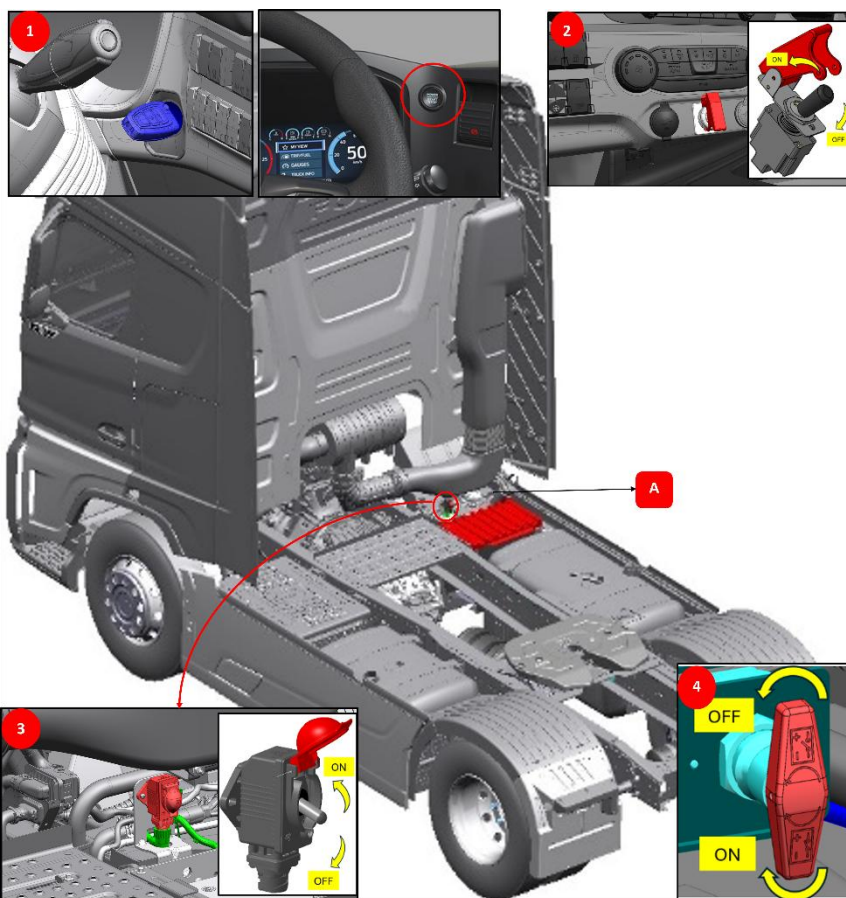

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identificatienummer

FO_2025_625_001

Versienummer

01

Pagina nummer

2/4

4. Toegang voor passagiers

1. Door het bestuurders- of passagiersportier
2. Door de zijruit breken

A : Gelaagd glas

B: Gehard glas



5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

6. In geval van brand



7. In geval van onderdompeling



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identificatienummer

FO_2025_625_001

Versienummer

01

Pagina nummer

3/4

8. Slepen/transport/opslag

1. Het bevestigingspunt van het sleepoog bevindt zich onder de voorbumper.



2. Schakel de stroom van het voertuig uit (Zie hoofdstuk 3. Directe gevaren / veiligheidsvoorschriften uitschakelen).




3. Blijf uit de buurt van ontvlambare en explosieve materialen.

Toegestane methoden:

1. Slepen. **(Opmerking: Gebruik alleen het voorste sleepoog om het voertuig te slepen met alle wielen op de grond).**

2. De aandrijving naar de wielen wordt uitgeschakeld door ofwel de aandrijfassen (1) los te koppelen van de aangedreven as (2) of door de aandrijfassen (3) te verwijderen.

3. Transport

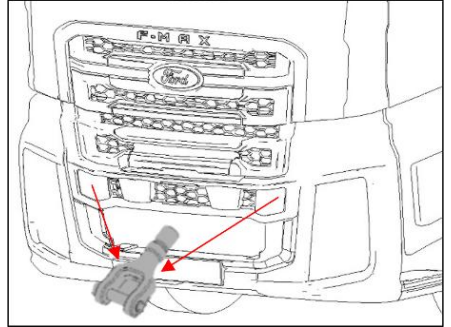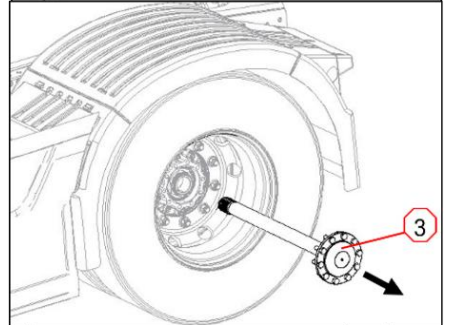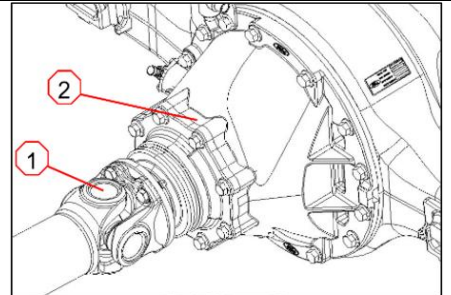

9. Belangrijke aanvullende informatie



Voer geen werkzaamheden uit aan een beschadigde truck zonder de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).

Zie het bestuurdershandboek of de reddings- en sleephandleiding voor meer gedetailleerde informatie.

10. Uitleg Pictogrammen die worden gebruikt

	Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid		Irriterende stoffen
	Bijtende stoffen		Gassen onder druk
	Explosief		Gebruik ABC-poeder om het vuur te doven
	Gevaar voor het milieu		Waarschuwing, Elektriciteit
	Brandbaar		Algemeen waarschuwingsbord
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Identificatienummer FO_2025_625_001	Versienummer 01
		Pagina nummer 4/4	