


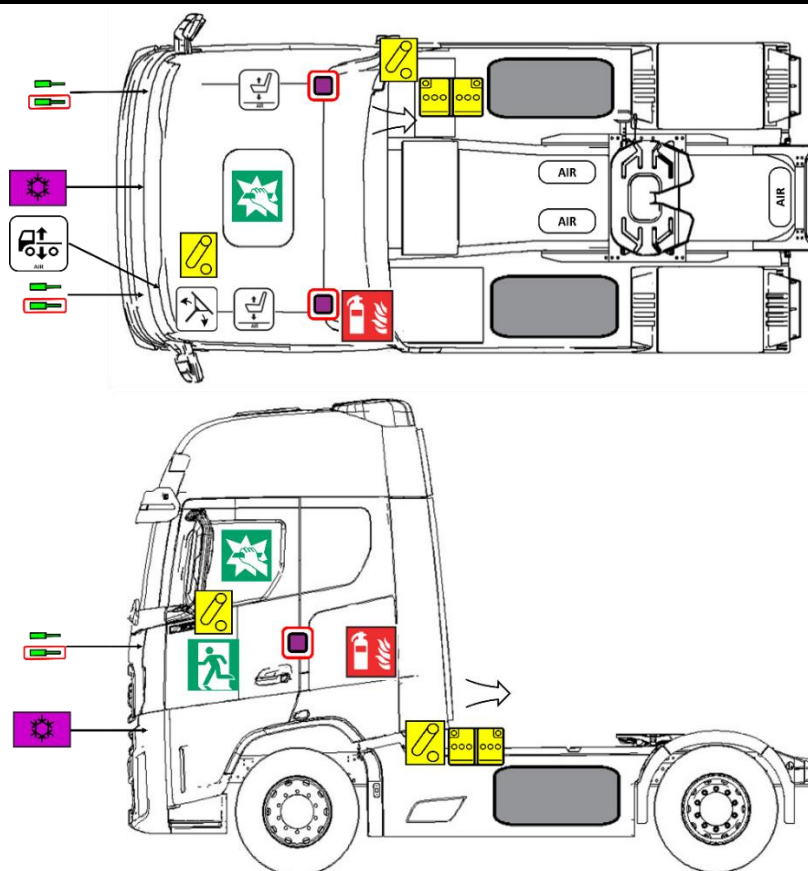















# FORD LASTBILAR

## 4x2 F-MAX Diesel

Produktionsstart: 2025



 Låg batterispanning	 Luftbehållare	 Ratt, lutningskontroll	 Höjjustering av sätet med luftsystem	 Luftintag	 Säkerhetsbältesf örsträckare	 Gasfjäderben / Förspänd fjäder
 Enhet för att stänga av strömmen i fordonet	 Bränsletankens innehåll Diesel	 Komponent för luftkonditionering	 Bryt för att få tillgång	 Nödutgång	 Brandsläckare	 Truck för höjdkontroll, per luftsystem
<b>FORD 4x2 F-MAX Diesel</b>			<b>Identifieringsnummer</b> FO_2025_625_001	<b>Versionsnummer</b> 01	<b>Sidnummer</b> 1/4	

## 1. Identifiering/igenkänning




## 2. Immobilisering / stabilisering / lyft




1) Blockera hjulen



2) Aktivera parkeringsbromsen (A eller B)

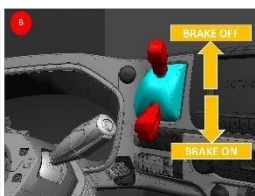

3) Välj läge N

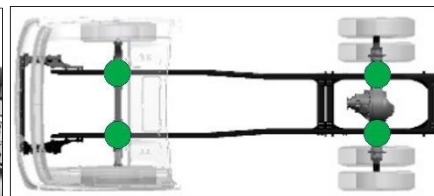

4) Använd endast dessa lyftpunkter (gröna kuddar)

## 3. Inaktivera direkta faror / Säkerhetsföreskrifter



För lastbilar med startnyckel

(1): Stäng om möjligt av startkontakten och ta ur nyckeln.


För lastbilar med start/stopp-knapp Tryck kort på knappen.

För lastbilar med ADR: Tryck på batteriets huvudströmbrytare (2). Vrid batteriets huvudströmbrytare (3) eller (4) till OFF-läge.

Obs: För lastbilar med ADR är huvudströmbrytaren ett fysiskt strömavbrott. Huvudströmbrytaren öppnar ADR-reläerna för att koppla bort 12 V-batterierna.



Placeringen av batterilådan är densamma i F-MAX-fordon. Dess placering ändras inte. Bilderna visar standardplaceringen (A). Batteriets huvudströmbrytare ska användas för att stänga av spänningen i fordonet.

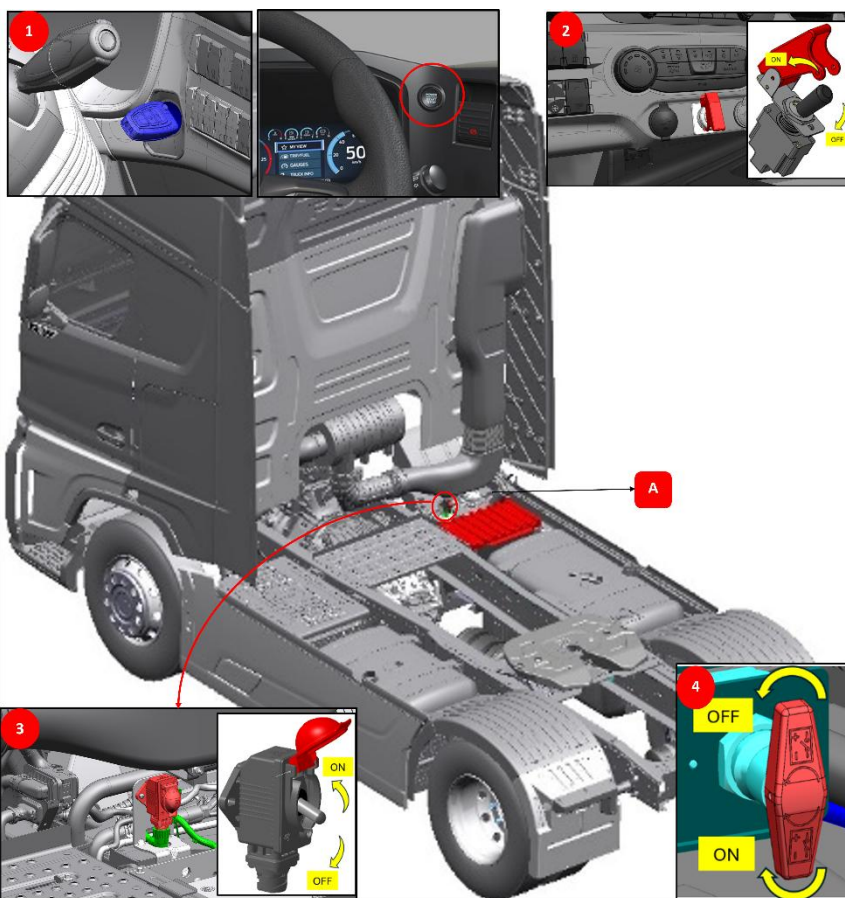

**FORD 4x2 F-MAX Diesel**

Identifieringsnummer

FO\_2025\_625\_001

Versionsnummer

01

Sidnummer

2/4

## 4. Tillträde för passagerare












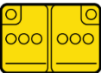





1. Genom förar- eller passagerardörren
2. Bryt dig in genom sidofönstret

A : Laminerat glas

B: Härdat glas



## 5. Lagrad energi / vätskor/ gaser/ fasta ämnen

	    	12V + 12V
	   	600 L + 250 L
	   	730 g
AIR		85 L

## 6. I händelse av brand



## 7. I händelse av nedsänkning



**FORD 4x2 F-MAX Diesel**

Identifieringsnummer

FO\_2025\_625\_001

Versionsnummer

01

Sidnummer

3/4



## 8. Bogsering/transport/förvaring

1. Dragöglans fästpunkt är placerad under den främre stötfångaren



2. Stäng av fordonets strömförsörjning (se avsnitt 3. Avaktivera direkta faror / säkerhetsföreskrifter).




3. Håll dig borta från lättantändliga och explosiva material.

Tillåtna metoder:

1. Bogsering. (Obs: Använd endast den främre dragöglan för att bogsera bilen med alla hjulen på marken).

2. Drivningen till hjulen inaktiveras genom att antingen koppla bort propelleraxeln (1) från den drivna axeln (2) eller genom att ta bort drivaxlarna (3).

3. Transport av

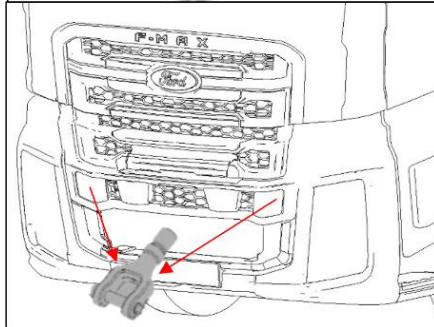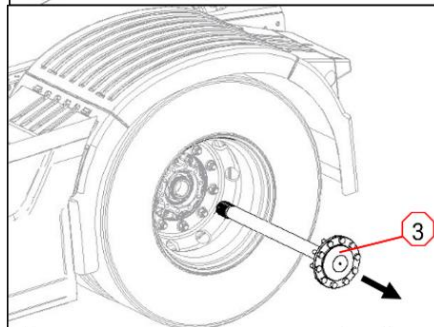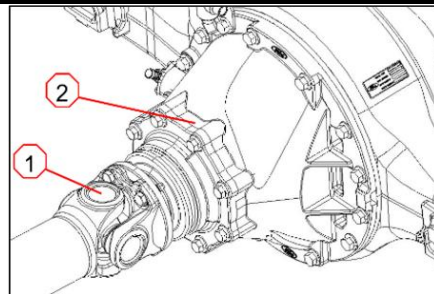

## 9. Viktig ytterligare information



Utför inga åtgärder på en skadad lastbil utan lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).

Se förarhandboken eller räddnings- och bogseringshandboken för mer detaljerad information.

## 10. Förklaring Pictogram som används

	Farligt för människors hälsa		Irriterande ämnen
	Frätande ämnen		Gaser under tryck
	Explosiv		Använd ABC-pulver för att släcka elden
	Miljöfarlighet		Varning, elektricitet
	Brandfarlig		Allmän varningsskylt
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Identifieringsnummer	Versionsnummer
		FO_2025_625_001	01
		Sidnummer	
		4/4	